


ユニットバス 肩までつか〜る【ネジ式】



ユニットバスの側面排水孔（オーバーフロー）は次の3種類が一般的です。側面排水孔の形状を確認の上、適合する「肩までつか〜る」を使用ください。

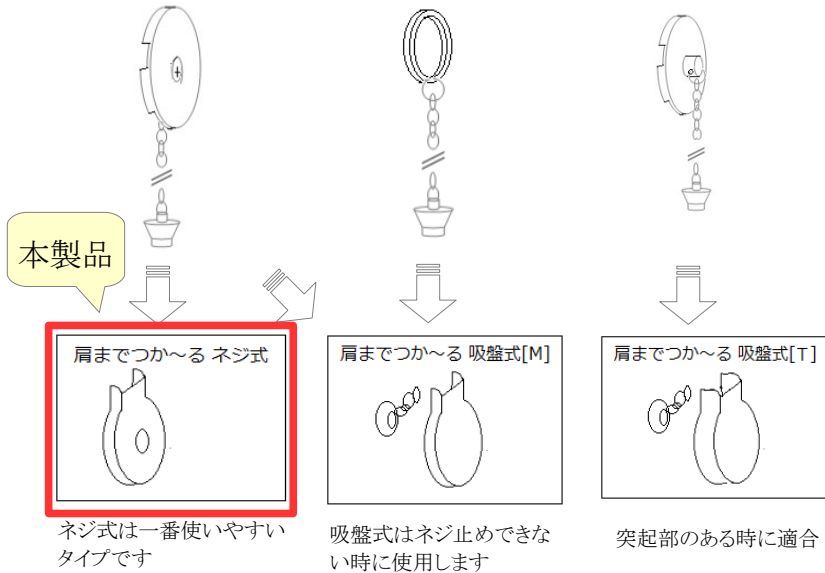


要採寸して使用！ ⇒ <http://ub.dnki.co.jp>

1. 採寸、寸法の確認


オーバーフローカバー（排水孔カバー）を外して表れる排水孔のサイズを確認してください。下記の条件を満たしているユニットバスにて使用できます。

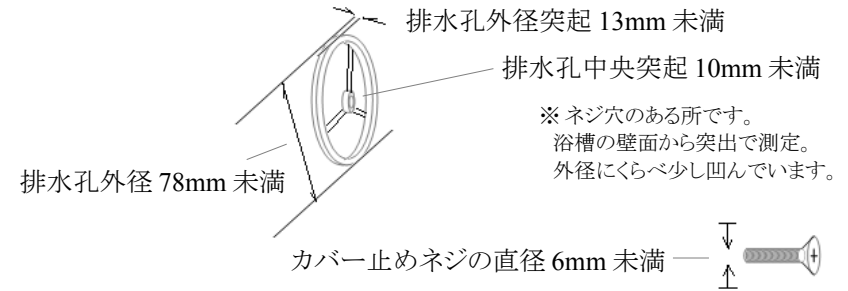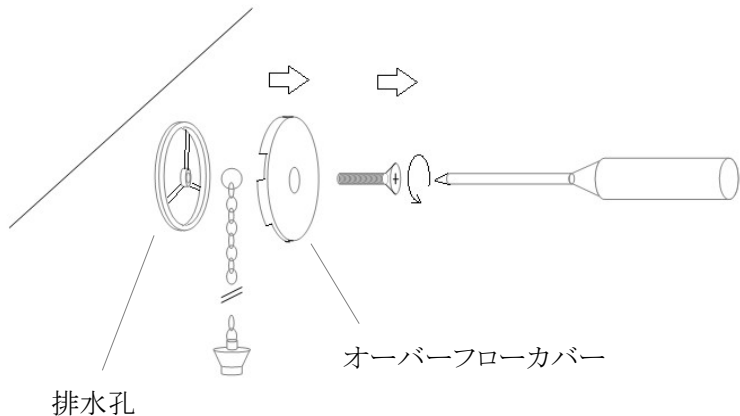

2. 取り付け方法

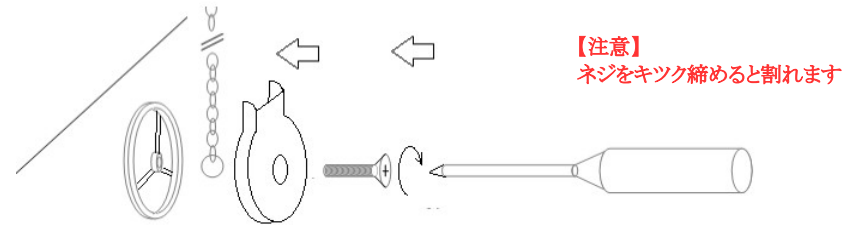

オーバーフローカバーを本品に交換しネジを締めてください。栓をつなぐ鎖は上部開口部に通してください。

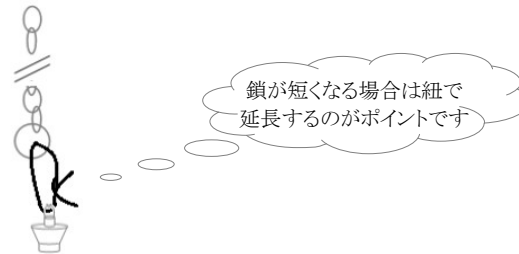

保障書

- 保障期間は購入より一ヶ月です。保障に際して本書と購入日を証明する amazon、宅配便の送付状控えを提示ください。

amazon

型式：KT-01

東京都港区高輪 1-2-16-6A

email: tec@dnki.co.jp

TEL 03(5449)7057(13:00 ~ 17:00)

FAX 03(3447)2775

電機本舗